



**KONEKTOR**

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **MACO GPRK BOOMER - zestaw aluminiowych przeciwwag do anten fiberglass np. Solarcon A-99, IMAX 2000 +3dB**

Producent: MaCo USA

Cena brutto: 850.00 zł

Cena netto: 691,06 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

### **MACO GPRK BOOMER**

zestaw przeciwwag do anten CB z fiberglassu

#### **Zestaw aluminiowych przeciwwag do anten CB z fiberglassu, np.:**

- Solarcon A-99 Antron
- Solarcon MAX 2000 (IMAX 2000).

**Amerykański renomowany producent MaCo obiecuje poprawę zysku anteny nawet o 3 db!**

Montaż GPRK Boomer sprawia, że anteny z włókna szklanego dorównują odbiorem antenom aluminiowym.

**Oryginalny zestaw przeciwwag BOOMER nie wymaga przerabiania anteny.** Prosta instalacja.

Przeciwwagi (ground plane kit) zmieniają charakterystykę promieniowania anteny.

W zestawie 4 przeciwwagi. Każda przeciwwaga ma długość ok. 213cm.

Waga zestawu ok. 2,7kg.

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- MaCo GPRK Boomer zestaw przeciwwag
- wszystkie elementy montażowe
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)


**Realizacja zamówienia w ciągu 14 dni roboczych.**


**Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - nie podlega zwrotowi.**

W naszej ofercie również radiotelefony wstępowe, zasilacze, przewody koncentryczne, wtyki oraz mierniki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

**Zapoznaj się z ofertą gotowych przewodów antenowych z zalutowanymi wtykami:**

<http://konektor5000.pl/index.php?k48,anteny-bazowe-cb-okablowanie-do-anten-bazowych-cb>

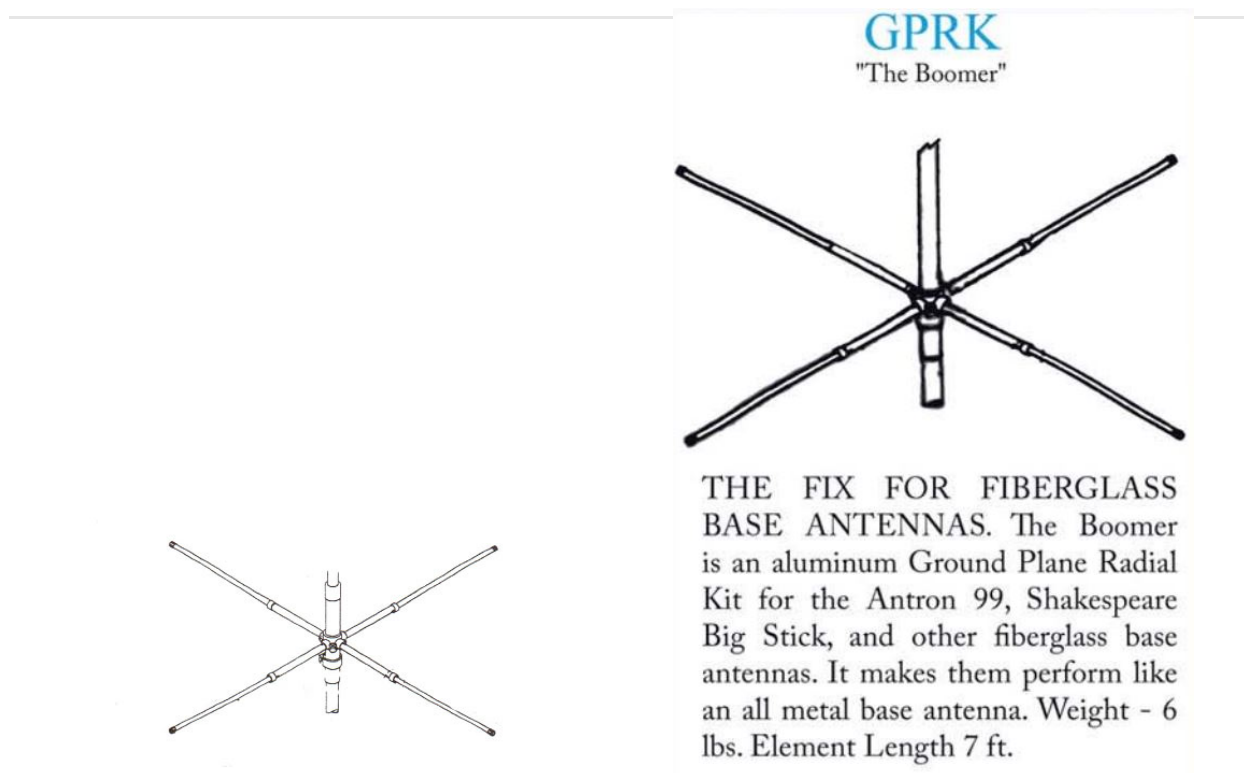



## PACKING LIST

| PART                | QTY | SIZE    | LENGTH | DESCRIPTION                        | CHECKLIST |
|---------------------|-----|---------|--------|------------------------------------|-----------|
| T47P                | 1   | 5/8"    | 18"    | Aluminum tubing, slotted both ends | —         |
| T01                 | 4   | 1/2"    | 72"    | Aluminum tubing                    | —         |
| R04P                | 1   |         |        | Cast Aluminum Spider (4 Hole)      | —         |
| <b>HARDWARE BAG</b> |     |         |        |                                    |           |
| W5P                 | 8   | 5/8"    |        | Extruded Aluminum Clamp            | —         |
| S21                 | 9   | 10-24   | 1/2"   | Machine Screws                     | —         |
| N11                 | 9   | 10-24   |        | Square Nuts                        | —         |
| S23                 | 4   | 3/8"-16 | 1      | Hex Bolts                          | —         |
| N19                 | 4   | 3/8"-16 |        | Plastic Nut                        | —         |
|                     | 4   | 3/8"    |        | Nut Lock Washer                    | —         |
| PL2                 |     |         |        | Cap. Cap - Black                   | —         |

To install the radials, first put the aluminum bracket R03P on the base section as shown in Detail 2B. Install the 3/8" x 1" hex bolt, nut, and washer in the bracket. The bracket is positioned so that there is a 2 1/2" to 3" clearance between the top of the spider and the bottom of the fiberglass part of the antenna. Now tighten the bolts and lock nuts. Next, take the four T47P radials and the four W58 clamps with #10-24 x 1/2 screws, hardware S21, N11; and place the clamps with hardware installed over the end of the tubing. Slide the tubing up on a bracket stub and tighten. Repeat with the remaining three radials.

Next take the four T01P radials and using a marking pen, mark 6" from the end on all four radials. Now using clamps W58 and #10-24 x 1/2 screws with hardware S21 and N11; insert the marked end to the mark and tighten clamps (ref. Detail 2C). Install the four PL2 black plastic caps on the ends. Exact length is not critical.

